

INSTRUKTION STIGMA GOLVET

Allmänt

Stigma golvet är framtaget som ett helt koncept för att få ett så bra slutresultat som möjligt. Ett massivt trägolv är ett levande golv, vilket betyder att golvet rör sig efter årstiderna. Golven är därför torkade till ca 9 +/-2 % vilket motsvarar en relativ luftfuktighet på ca 50 % vid ca20°C. Detta för att golvet skall röra sig så lite som möjligt. Trägolv krymper eller sväller efter rådande luftfuktighet i omgivningen.

Det går bra att antingen skruva eller spika golvet, men vi rekommenderar skruvning. För bästa resultat använd Stigma skruven som är en specialskruv framtagen för trägolv. Vid befintliga undergolv och vid golvvärme ska det skruvas.


Våra 16 eller evtl 21 mm golv används för att lägga på befintliga golv. 21 eller 26 mm golv används för att lägga på regel. Då gäller att regelavståndet på 21 mm får max vara ca 600 mm helst 300 - 450 mm. Vill man ha ett styvare golv med bättre bärlighet och möjlighet till fler slipningar bör man välja 26 mm tjockt golv. Eventuella felaktigheter i brädorna måste reklameras före inläggning för att kunna reklameras. Golvbrädor som är monterade anses vara godkända och ger därför inte rätt till reklamation.

Golvvärme

Våra golv passar ihop med golvvärme. Men man måste räkna med större rörelse i golven än vid konventionell uppvärmning. Vid golvvärme så rekommenderar vi att golven skruvas. OBS! Läs informationsbladet på www.golvbranschen.se. Där det står utförlig information angående golvvärme i kombination med trägolv.

Före montering:

- Se till att reglar och undergolv är torra innan inläggning. Kontrollera att undergolvet är plant
- Betonggolv måste fuktspärras. Använd en godkänd fuktspärr.
- Förvara golvet i obruten förpackning i 2-3 dagar i normal rumstemperatur ca 20°C innan läggning. Bryt folien på buntarna efter hand du lägger golvet, inte tidigare..
- Lagg luppappen heltäckande på befintligt undergolv och remsor på reglar.
- Tillverka en slagbit, bäst är att ta en ca 60 cm lång bit av golvbrädorna och bryt eller tälj bort överdelen på noten. OBS slag mot kanten ovan fjädern är förbjudet.

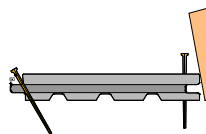

Montering

- Använd distansklossar mellan bräda och vägg så en spalt på 7 - 10 mm uppstår.. Första brädan placeras med notsidan mot väggen. Se till att brädorna ligger dikt an mot regeln.
- Skruva på skrå i **60-70*** på fjäderns ovansida. Skruva vid varje regel. Vid befintligt undergolv får skruvavståndet max vara 600 mm, vid behov tätare t ex brädor med kantkrok.
- Använd slagkloss till att få ihop bitarna. Använd en kofot till att pressa ihop ändarna, tänk på att skydda väggen mot tryckmärken. Ändsponten kan evtl limmas för att få tätare skarvar. Det ska ske på fjäderns ovansida. Limma aldrig brädornas långsidor.
- Den sista brädan i första raden kapas till rätt längd och den överblivna biten används som början på rad 2. Försök dock att fördela brädorna så att inte två fogar hamnar jämte varandra inom samma mellanrum mellan reglar.
- Vid den sista raden måste man eventuellt klyva sista brädan på längden. Glöm inte att ta hänsyn till spalt mot väggen. Om den sista biten är för smal för att skruva fast kan man limma ihop med den näst sista brädan. Limma då längs hela brädan och sätt den i press med hjälp av distansklossar tills limmet torkat. Avlägsna sedan alla distansklossar.

Fabriksbehandlade golv

- Dammsug eller sopa golvet
- Efter golvet är monterat ska man fuktorka golvet med Herdins golvsåpa enligt instruktion gällande grundbehandling på dunken för ytterligare skydd innan golvet börjar användas..
- All rengöring och behandling ska ske i plankornas längdriktning. Man får ej använda gul eller grön såpa, endast äkta golvträsåpa som återfettar golvet.

Herdins golvsåpa är en speciellt framtagen träsåpa för trägolv som är en återfettande såpa som tätar träets porer effektivt samt skyddar mot att smuts och spill tränger in. Fördelen med såpan är att den rengör, återfettar och underhåller ytan samtidigt. När det gäller städning och underhåll se bruksanvisning på såpan eller www.stigma.se